



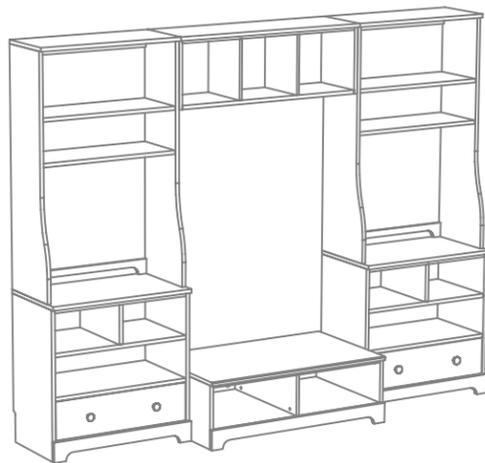

pottery barn kids



pottery barn kids

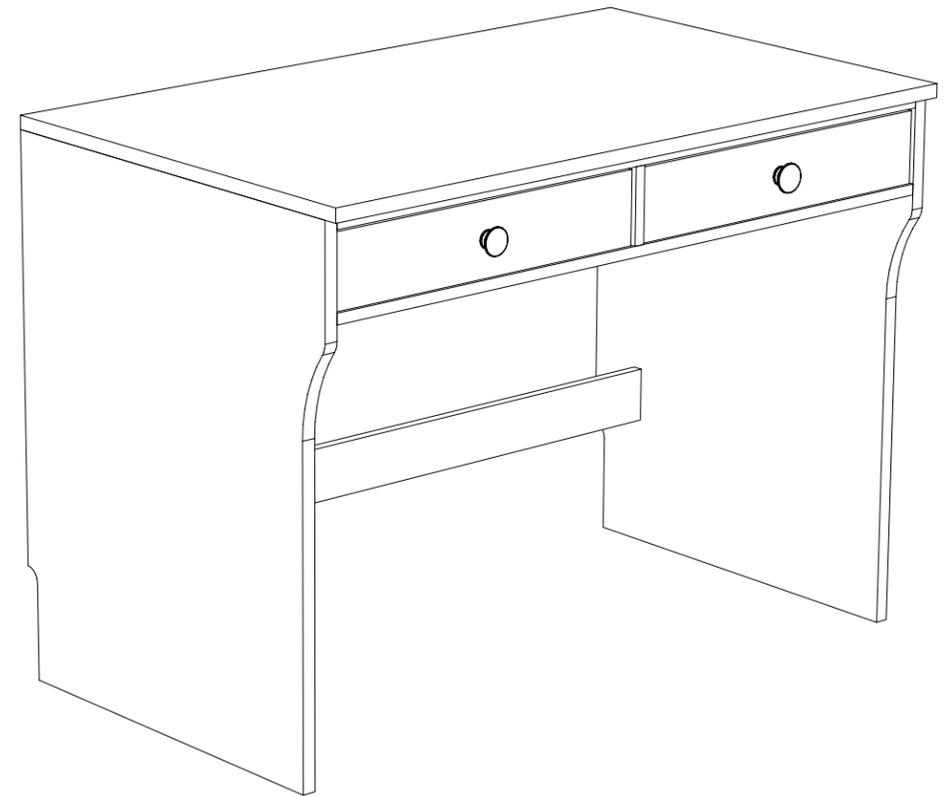

MADISON  
Desk  
Bureau


Doc. No: 01-000250  
Doc Size: (11x17) A3 - 2 pages  
Doc. Name: Madison desk

© Williams-Sonoma Inc.


**ENGLISH :**

Please read all instructions before beginning assembly. Save all packaging materials until assembly is complete to avoid accidentally discarding smaller parts or hardware. Do not substitute part, use only vendor supplied hardware.  
For your safety and ease, assembly by two people is recommended. It is also recommended to assemble the furniture over a carpeted area in order to prevent damage to the furniture and the floor.

**TOOLS NEEDED :**

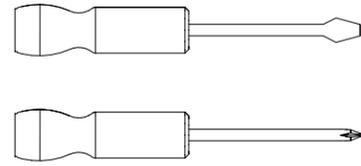


**HARDWARE :**

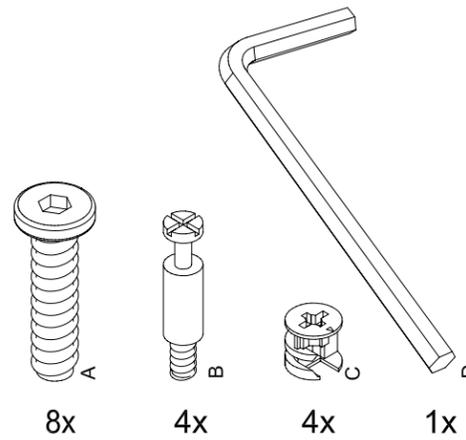

**PARTS INCLUDED:**

- 1-Top panel
- 2-Side panel - right
- 3-Side panel - left
- 4-Back rail

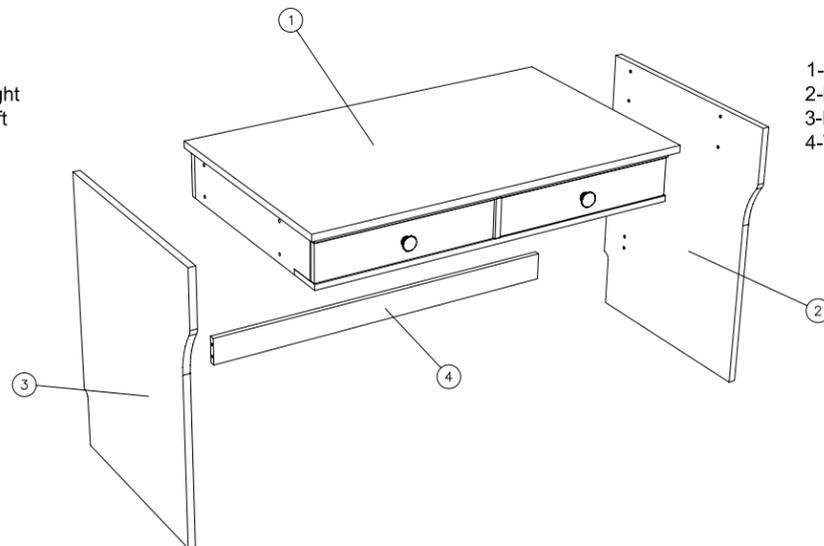

**FRANÇAIS:**

Lisez le mode d'assemblage avant de commencer. Gardez tout le matériel d'emballage jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé pour éviter de jeter par mégarde de petites pièces ou des accessoires. N'utilisez pas de pièces de remplacement et n'utilisez que du matériel et des pièces fournies par le vendeur.  
Pour des raisons de sécurité et pour vous faciliter la tâche, on recommande que l'assemblage se fasse à deux. On recommande également que l'assemblage se fasse sur une moquette ou un tapis pour éviter d'endommager le meuble ou le plancher.


**OUTILS REQUIS :**

**MATÉRIEL:**

**PIÈCES FOURNIES :**

- 1-Panneau supérieur
- 2-Panneau latéral droit
- 3-Panneau latéral gauche
- 4-Traverse dorsale

1

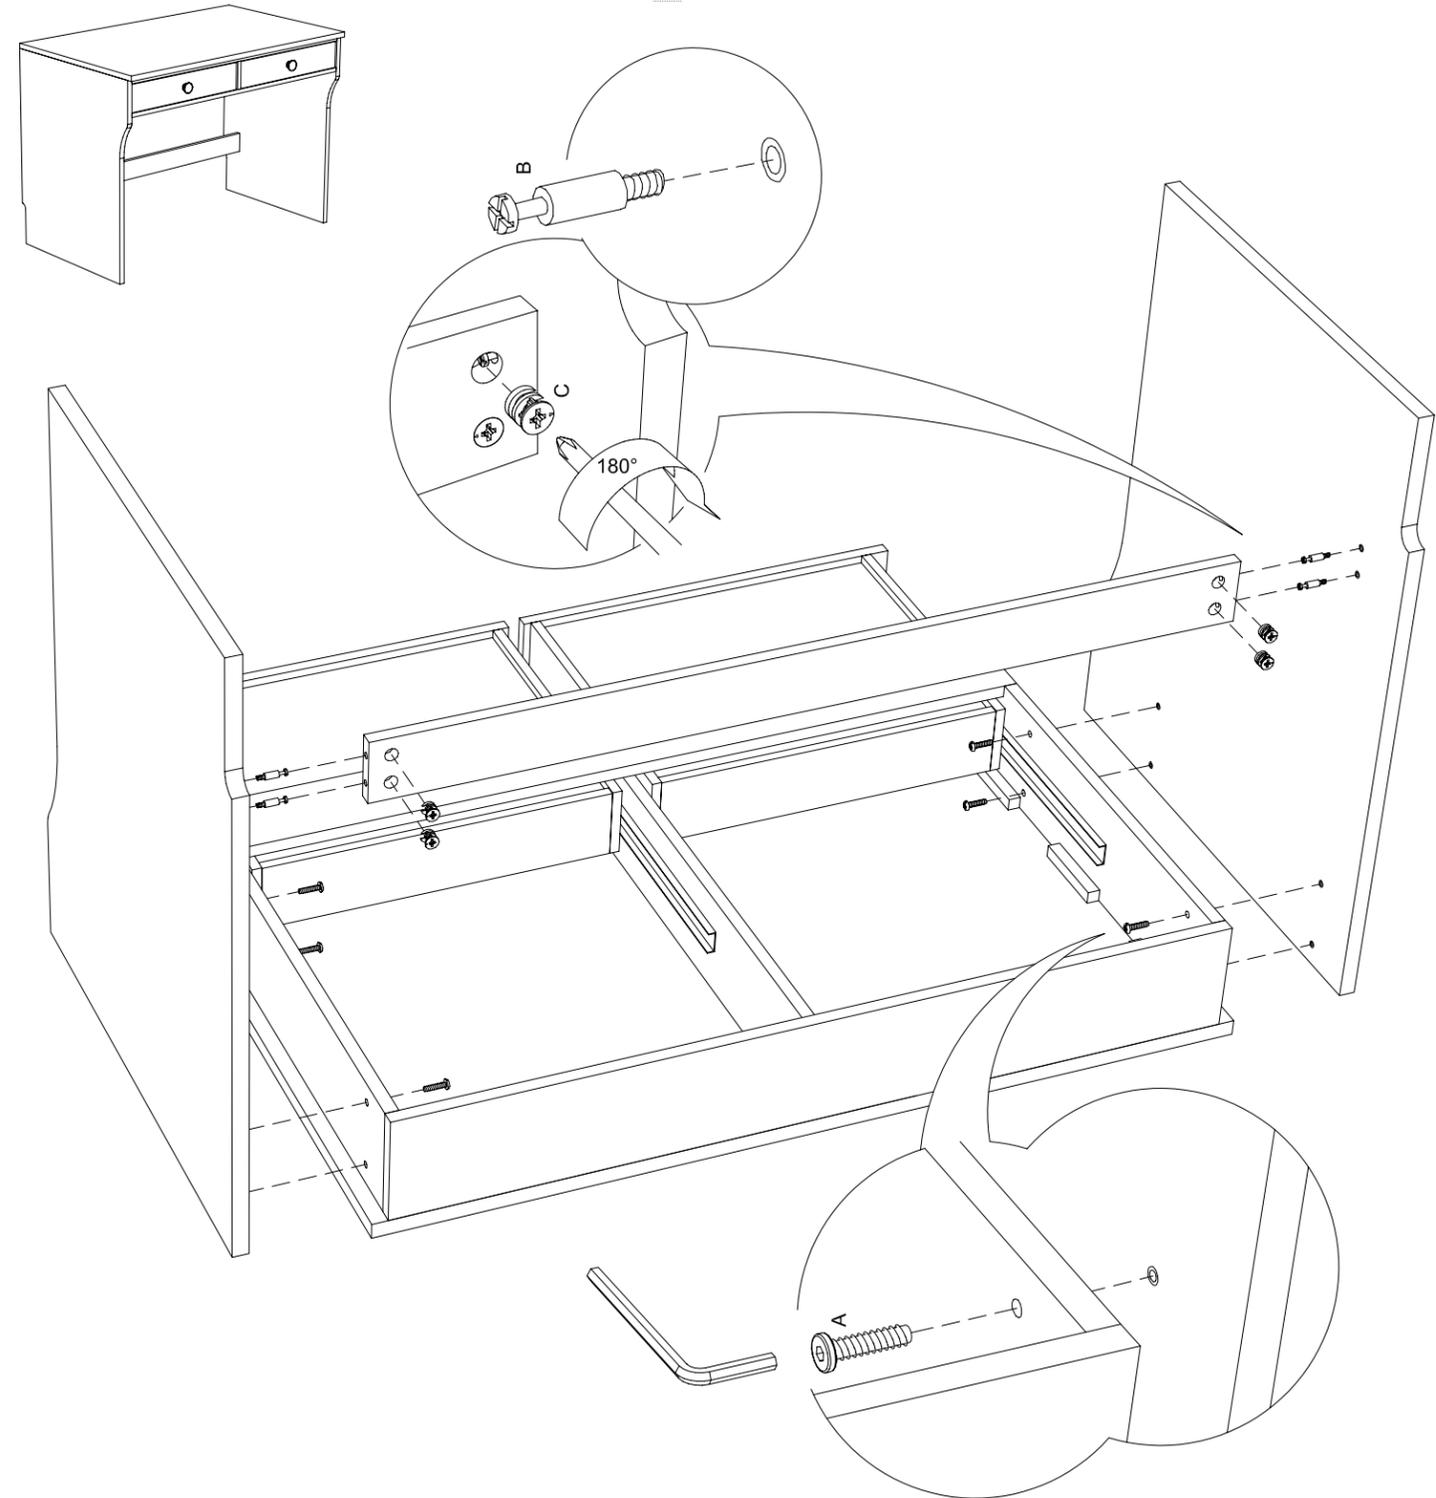

**ENGLISH :**

Assemble side panels ("2","3") to back rail "4" and desk top "1" using assembly screws "B", excentric cases "C" and screws "A" as shown above. Lock excentric cases "C" in place by turning them 180°.

Thank you for your purchase

**FRANÇAIS :**

Monter les panneaux latéraux ("2" et "3") à la traverse dorsale "4" et au panneau supérieur "1" à l'aide des vis de fixation "B", des boîtiers excentriques "C" et des vis "A" tel qu'il est indiqué sur l'illustration. Bloquer les boîtiers excentriques "C" en place en les faisant pivoter de 180°.

Nous vous remercions de votre achat.

